

取扱説明書 Operating Instructions ポータブル C D プレーヤー Portable CD Player

品番 SL-SV572

お買い上げいただき、まことにありがと うございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。特に「安全上 のご注意」(☞ 3ページ)は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にお使 いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この取扱説明書はエコマーク 認定の再生紙を使用しています。





この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号 © 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. RQT7600-S F0404TR0

故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

デジタル リ.マスター MP3 ディスクの記録状態により、効果が出ない場合があり

再生できない	ホールド状態になっていませんか。解除してください。 (☞ 5ページ) 電池が消耗していませんか。(☞ 5ページ) (充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。充電回数は約300回。) ディスクは正しく固定されていますか。ディスクに汚れや傷がついていませんか。(特に MP3 ディスクでは曲をとばす場合があります。) 露がついていませんか。(約1時間待ってから使用してください。) レンズが汚れていませんか。レンズクリーナーキット(推奨品:SZZP1038C)でお手入れしてください。指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。MP3ディスク読み込み時に強い振動を与えませんでしたか。(曲を読み込まない場合があります。) MP3ではJPEGなど大きなデータが入っていると、無音になったり、再生できない場合があります。 CD-ROMフォーマットのデータと通常のオーディオデータ(CD-DA)が入っているCDを再生すると、無音になったり、再生できない場合があります。
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする 音が途切れる	インサイドホンやリモコンのプラグが奥まで入っていますか。 プラグが汚れていませんか。 携帯電話を近づけていませんか。 MP3 ディスクの記録状態が悪いと音が途切れたり、雑音 がする場合があります。 連続的に激しい振動を受けると、再生時間表示が消え、音 が途切れます。
リジューム機能が 働かない	ディスクの交換をすると解除されます。 ランダムプレイ中は働きません。 使用状態により正しく働かないこともあります。
1 曲目から順番に 再生しない	ランダムになっていませんか。(☞ 6 ページ) リジューム機能(☞ 2 ページ)が働いていませんか。
本体が動かない	電源類をいったんすべて取り外してみてください。
サーチができない	MP3 ディスクではサーチできません。
アルバムスキップ できない	再生中は、1 つめのアルバムと最終のアルバム相互間のアルバムスキップはできません。
デジタル リ.マスタ	[MEMORY/RECALL]を押す前に[I◀◀]か[▶▶]を押した時

は、切り換わりません。

ー、耐振モードが 切り換わらない


が働かない	ます。
別売り品と接続す ると、本機が誤動 作する	接続は必ず本機のリモコンを介して行ってください。 またスピーカーを接続する場合は、入力インビーダンスが 1 k 以下のものを使用してください。
リモコンが正しく働かない	付属のリモコン以外は誤動作の原因になります。
充電できない	指定の充電式電池を使っていますか。(☞ 2 ベージ) 充電式電池 1 つで充電しようとしていませんか。 電源「切」になっていますか。
充電中、AC アダプ ターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
フル充電の時間が過ぎ ても、充電が終わらない	充電状態によって、最大 6 時間かかる場合があります。
充電しても再生 時間が短い	初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。何回か充電すると戻ります。 充電後もACアダプターを本体に接続した状態で放置しませんでしたか。電池が消耗します。
電池残量表示が 表示されない	AC アダプターが接続されていると、表示されません。 使用環境により正しく表示されないこともあります。
ラジオに雑音が入る	ラジオやテレビを近づけていませんか。 AM アンテナが内蔵されているため、本体を持つと 雑音がひどくなります。
TV(1~3ch)が聞けない	周波数ステップが海外向けになっていませんか。

こんな表示が出たら

hold	ホールド状態です。解除してください。(☞ 5 ページ)
na d 15E	ディスクが入っていないか、正しく固定されていません。 本機で対応していない形式で記録されたディスクが入っています。
OP EN	ふたが開いています。
F	予約曲が20曲を超えています。
3	MP3 ディスクを読み込み中です。

各部のなまえ / 接続

接続前に本機と接続機器の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。 他機器との接続時、音量は本機を10~15にし、接続機器側で調整してください。リモコンの音が気になるときは本体で操作してください。 品番は2004年3月現在のものです。変更されることがあります。

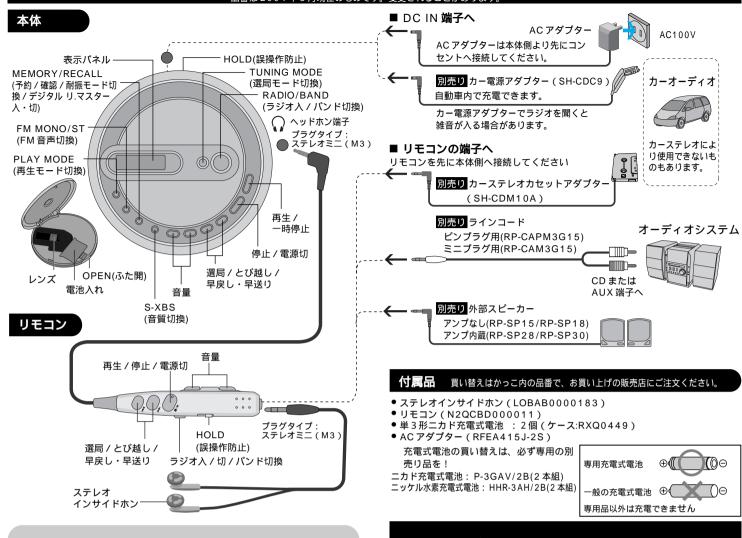

MP3 **の再生**

本機はMP3形式で記録されたディスクを再生できます。 MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia から ライセンスを受けています。

ホールド機能

ボタン操作を受け付けないようにします。 ホールド側にしておくと勝手に電源が入ったり、 再生が中断するなどの誤操作防止になります。 本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。

CD-R/CD-RW の再生

CD-DA または MP3 フォーマットで記録された CD-R と CD-RW 再生に対応しています。 CD-DAフォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、 録音終了時にファイナライズ が必要です。 ただし、記録状態によって再生できない場合があります。 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるよう処理すること。

リジューム機能

前回停止したところから再生します。 ディスクの交換をすると解除されます。

オートパワーオフ機能

停止状態が10分間続くと自動的に電源が切れます。

主な仕様

再生時間 [温度 25 、S-XBS 機能解除、ホールド状態、耐振機能 POS1 (CD-DA)、推奨ビットレート(MP3:128 kbps)、デジタル リ.マスター機能解除 (MP3)、水平安定状態で使用したとき](フル充電時)

	使用電池	MP3 ディスク	CD-DA ディスク	ラジオ(FM バンド)	
	アルカリ乾電池(2本)	約 75 時間	約 33 時間	約 75 時間	
	付属ニカド充電式電池	約 3 4 時間	約 16 時間	約30時間	
	別売ニッケル水素充電式電池	約47時間	約 23 時間	約46時間	

再生時間は使用条件によって短くなる場合があります。 CD-RW 再生時は再生時間が短くなります。

充電時間

付属ニカド充電式電池:約3~4時間

別売ニッケル水素充電式電池 (HHR-3AH/2B) : 約5~6時間

CD部

CD-DA

サンプリング周波数: 44.1 kHz チャンネル数:2チャンネル(ステレオ) 周波数特性:

20 Hz ~ 20 kHz (0 dB ~ - 3.5 dB) ヘッドホン出力レベル:

最大 6 mW + 6 mW/16 負荷(可変)(JEITA) MP3

対応ビットレート:

32 kbps ~ 320 kbps (推奨128 kbps) 対応サンプリング周波数:

48 kHz/44.1 kHz/32 kHz アルバム数 + 曲数: 999 以下 アルバム階層: 100以下

ピックアップ

光源:半導体レーザー 波長: 780 nm

ラジオ部 周波数

受信周波数範囲:

FM; 76.00 - 90.00 MHz/TV 1 - 3 CH (0.10 MHz ステップ) 87.50 - 108.00 MHz (0.10 MHz/0.05 MHz ステップ)

AM; 522 - 1629 kHz (9 kHz ステップ) 520 - 1710 kHz (10 kHz ステップ)

総合

本体電源: DC IN 端子 DC 4.5 V AC アダプター電源:

AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力(付属 AC アダプター使用): (MP3/CD-DA/RADIO)

3.0 W/3.0 W/2.4 W

充電時の消費電力: 4.9 W 最大外形寸法(幅×高さ×奥行): $135 \times 28.7 \times 135 \text{ mm (JEITA)}$ 質量:約227g(付属充電式電池含む)

約181g(電池含まず) 使用温度範囲: 0 ~ 40 充電温度範囲: 5

AC アダプターの待機時消費電力: 2.4 W

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損 害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明して います。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

八危険

充電式電池は本機を使って充電する



本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、 破裂の原因になります。 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

分解、改造をしない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の 原因になります。

内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

乗り物を運転中は、ステレオインサイドホンで使わない



周囲の音が聞こえにくく、事故の原因になることがあ ります。

歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。

充電式電池の⊕と⊖をショートさせたり、違う種類(ニカドと - ッケル水素)の電池をいっしょに使わない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管す る場合は、必ず付属のケースに入れてください。


電池には安全のためにチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以 外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の 原因になります。

ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない

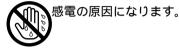

ぬれ手禁止

AC アダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因

になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

AC アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原 因になります

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでく ださい。

AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良とな り火災の原因になります。

ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。 長期間使わないときは、AC アダプターを抜いてください。

雷が鳴ったら、本機やACアダプターのプラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

、注意

異常に温度が高くなるところに置かない



特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60 以上)になります。本機やACアダプターなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあり

乾電池は誤った使いかたをしない



⊕と⊝は逆に入れない

新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない

加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れた りしない

ネックレスなどの金属物といっしょにしない 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因になることがあります。 長期間使わないときは、取り出しておいてください。 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

付属の AC アダプターを使う



指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の 原因になることがあります。

ステレオインサイドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

ステレオインサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じ たら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になる ことがあります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状の ディスクは使わない



本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になる ことがあります。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブル CD プレーヤーの補修用性能部品を、製 造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 500 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 8/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきま すので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていた だきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
製品名 ポータブルCDプレーヤー お買い上げ日 年 月						
品番	SL-SV572	故障の状況	できるだけ	具体	的に	

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。

大阪 大阪市北区本庄西

沂

守山市勝部6丁目

ナショナル / パナソニック 修 Ŧ里 相 談 窓

		北	海 道	地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 公 (011)894-1251	帯広	帯広市西 1丁目7- ☎(0155		函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151					センター内) 雷 (0138)48-6631
			II.	Lule Ex-		
		東	.10	地 区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	岩手	盛岡市羽地 30-3		山形	山形市流通センター 3丁目12-2
	1 (017)739-9712			639-5120		25 (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城	仙台市宮珠 7-4-18	成野区扇町	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65
	a (018)826-1600			387-1117		a (0243)34-1301
		首	都圏	地区		
栃木	宇都宮市御幸町	埼玉	桶川市赤坂	型2丁目4-2 728-8960	山梨	甲府市宝1丁目 4-13
	1 (028)689-2555	千葉	千葉市中5			23 (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	1 210	星久喜町1		神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
茨城	つくば市花畑2丁目	東京	東京都世田		***	1 (045)847-9720
	8-1 25 (029)864-8756		宮坂2丁目	126-17 477-9780	新潟	新潟市東明1丁目 8-14
	A (029)004-0730		(00/0	0.00		25 (025)286-0171
		中	部	地 区		
	ナルロナル A7		=11-	_	571.b#	网络士网町主名伊00
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷	長野	松本市大5 7600-7	子世良	岡崎	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719
	3丁目80			3)86-9209	岐阜	岐阜県本巣郡北方町
	25 (076)294-2683	静岡	静岡市西島			高屋太子2丁目30
富山	富山市寺島1298 (076)432-8705			287-9000		25 (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目	名古屋	名古屋市理		高山	高山市花岡町3丁目82 25 (0577)33-0613
田开	112			319-0225	三重	久居市森町字北谷
	25 (0776)54-5606				_=	1920-3
						25 (059)255-1380


	京都	2-1 (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 (25)672-9636	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 25 (0743)59-2770	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
ĺ			中	国 地区		
	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
	米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
	松江	松江市平成町 182番地14 雷 (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162		447-23 1 (083)986-4050
Ì			四	国 地区		
	香川徳島	高松市勅使町152-2 (1087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125	高知	南国市岡豊町中島 331-1 在 (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 雷 (089)971-2144
ľ			九	州 地 区		
	福岡	春日市春日公園 3丁目48 3 (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 25 (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213		1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	名瀬市長浜町10-1 (0997)53-5101
			沖	縄 地 区		
ſ	沖縄	浦添市城間4丁目23-	1 1	25 (098)877-1207		

所在地、雷話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

CD について 右図のマークが入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご使用くだ (INSIGNATION OF THE AND さい。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。 ハート型など特殊形状のCDは再生できない場合

があります。また再生できる場合でも継続してご

使用になると、本体の故障の原因となります

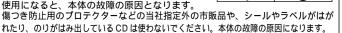

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリ サイクルへ! 使用済み電池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器 の販売店・サービスセンター・販売会社へ もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。 (ホームページ: http://www.baj.or.jp)




ニカド電池 / ニッケル水素電池使用

和歌山 和歌山市中島499-1

充電式電池 購入直後もまず充電!

充電は必ず電源「切」状態(☞下記)で。充電は約3~4時間です。 (付属の充電式電池使用時)

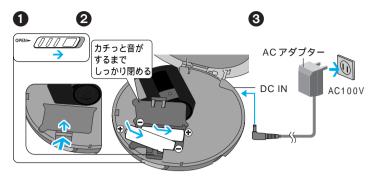

電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。

充電中、電池残量表示(💷)がスクロールし、充電が終わると消え ます。

長期間使用しないときは、ACアダプターを、コンセントから抜い ておくことをおすすめします。本体を接続していない状態でも電力 を消費しています。(約2.4 W)

電池ふたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりはめ込んで ください。ディスクに、傷がつくおそれがあります。

電池を取り出すときは、左側から持ち上げてください。

(別売り:単3形アルカリ)

電池の入れかたは充電式電池(☞左記)と同じです。 (ACアダプターは外す。)


池残。表示 電源「入」時のみ




再生前に一時的に表示が減ったり、点滅していることがありますが、 再生を始めると正しく表示します。

電池残量表示は、CDを聞くか、ラジオを聞くかにより異なること があります。

CD を聞く まず聞いてみよう

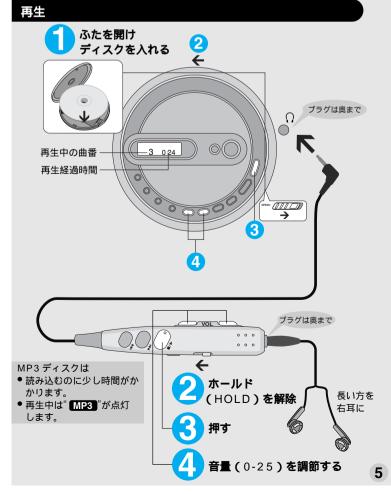

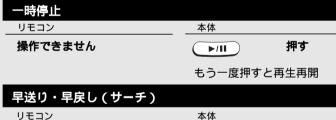

する する MP3 ではできません。 プログラム、1 曲リピート、ランダムプレイ (☞ 6 ページ) 中は、

戻る

進む

▶▶I

再生中

アルバム数 曲数

押したままに

再生中の曲の中だけでサーチします。

とび越し(スキップ)

再生中

押したままに

戻る 進む

リモコン 本体 戻る 進む 進む 戻る **Í** |◀◀ ►►I ポンと押す ポンと押す


再生中に前曲に戻るには[◄]を 2 回続けて押す。 ランダム中 (☞ 6 ページ) は、再生し終わった曲へのスキップは できません。

停止/電源「切」

リモコン 本体 15 68:24 曲数 総再生時間 押す OPR OFF (MP3) 押したままにすると 電源「切」 停止中に押すと 10--72 電源「切」

CD **を聞く** もっと使いこなそう

予約順に聞く(プログラムプレイ)

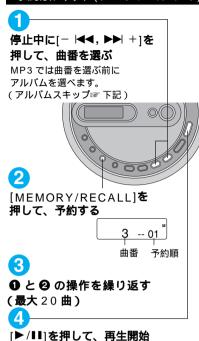




- 予約の確認は 再生中に [MEMORY/RECALL] を押す
- 予約の取消しは [■ OPR OFF]を押す

繰り返して聞く(リピートプレイ)/順不同に聞く(ランダムプレイ)

[PLAY MODE]を押すたびに

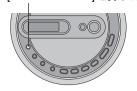




MP3 では"RND"に設定できません。

耐振機能 (ÁŃŤI-ŜKĬP ŠYŜŤEM)

振動を受けたとき、音の途切れを最小限に抑えます。

一般の CD(CD-DA)では耐振秒数を切り換え、よりよい音質で聞くことができます。

停止中に表示が変わるまで[MEMORY/RECALL]を押したままに

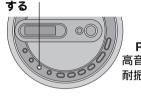

POS2 ← 高音質モード/ 耐振約 1 0 秒

→ POS1 耐振強化モード/ 耐振約 45 秒

MP3 では耐振秒数の切換はできません。 最大 100 秒(128 kbps 記録時)

音質を変える

[S-XBS]を押すたびに




音楽の種類により効果が異なります。

CD **を聞く** MP3 を使いこなそう

好みのアルバムから聞く(アルバムスキップ)

好みのアルバム番号が表示されるまで押したままにする

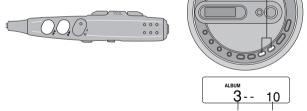

アルバム番号 アルバム内の曲数

選んだアルバムの曲のみ再生(アルバムモード)

表示が変わるまで[PLAY MODE]を押したままにする



アルバムスキップ(☞ 上記)で、別のアルバムを選ぶことができます。 プログラムプレイ中は、アルバムモードに設定できません。

より自然な音質で聞く(デジタル リ.マスター)

圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。 **停止中に表示が変わるまで**[MEMORY/RECALL]**を押したままにする**



元の音質をあまり損なうことなく圧縮された MP3 形式で、記録されたディスクを再生できます。

パソコン等で MP3 ファイルを作るときは

使用できるフォーマット:IS09660 level 1 及び level 2(拡張フォーマットを除く)の CD-ROM フォーマット



本機での MP3 **の制限**

マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再 生開始までに時間がかかることがあります。セッション数は少なく することをおすすめします。

パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。 CD-ROM フォーマットの CD の中に、MP3 と MP3 以外のファイルが入っている場合、MP3 のみ再生します。

ファイルの作りかたによっては、ファイル名の番号順に再生できない場合や、再生そのものができない場合があります。

ラジオを聞く

- ●TV1~3chの受信位置は、 FM 76.00 MHz —— FM 90.00 MHz ↔ TV 1 ch ↔ TV 2 ch ↔ TV 3 ch
- ●TV1~3chを受信した時、バンド番号の"FM"は表示されません。



[-,VOLUME,+]を押して、音量を調節する

■ ラジオの電源を切るには

[■ OPR OFF](本体)を押すか、または[RADIO](リモコン)を押したままにする。

乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

本機のテレビ受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、2 または3 チャンネルに、FM が混信することがあります。

好みの放送局を記憶させて聞く

■ 好みの放送局を記憶させる

FM(TV1~3ch含む)は20局、AMは10局、合計30局記憶できます。 1 左記手順 🛈 ~ 🕄 を行う




好みの放送局を記憶させる

①[MEMORY/RECALL]を押す

90.00

以下の操作は、それぞれ10秒以内に

- ②[- |◀◀, ▶▶| +]を押して、周波数を合わせる
 - 押し続けると連続して切り換わります。
- ③[MEMORY/RECALL]**を押す**
- ④[- |◀◀, ▶▶| +]を押して、記憶させる番号を選ぶ
- 押し続けると連続して切り換わります。
- ⑤[MEMORY/RECALL]を押す 番号と周波数が記憶されます。

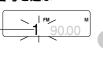

■ 記憶させた放送局を聞く

- 2 [- |◀◀, ▶▶| +]を押して記憶させた放送局を選ぶ
 - 押し続けると連続して切り換わります。
 - 受信すると"TUNED"が表示されます。


- 1 左記手順 ~ ❸ を行う
- 2 [- |◀◀, ▶▶| +]を押して消したい放送局を選ぶ
- 3 [MEMORY/RECALL]を押す 周波数が点滅します。

以下の操作は、それぞれ10秒以内に

- 4 "----"が点滅するまで[MEMORY/RECALL]を 押したままにする
- 5 [MEMORY/RECALL]を押す

アンテナの調整

本体の向きを調整する。

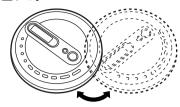

ステレオインサイドホンコードがアンテナとして働くため、コード を束ねずに、伸ばしてください。

FM 放送のステレオ/モノラル切換

[FM MONO/ST]を押すたびに




音質を変える


操作はCDの再生と同じです。(☞6ページ)

海外で受信するには

受信周波数ステップを使用国に合わせて、変更してください。 ステップを切り換えると記憶させた放送局は消えます。 電源は地域によって異なるため、電池を使うことをおすすめします。

準備:[RADIO/BAND]を押して電源を入れる。

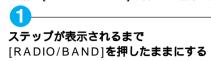

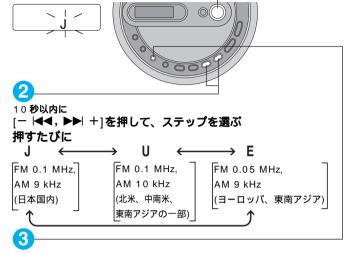


10 秒以内に

周波数表示に変わるまで、[MEMORY/RECALL] を押したままにすると、ステップが変更されます。

- 海外ステップ(U: U.S.A., E: Europe)のときには
- ●TV 受信ができません。
- 受信周波数帯域が変わります。

English control guide

<英語の簡易操作説明>

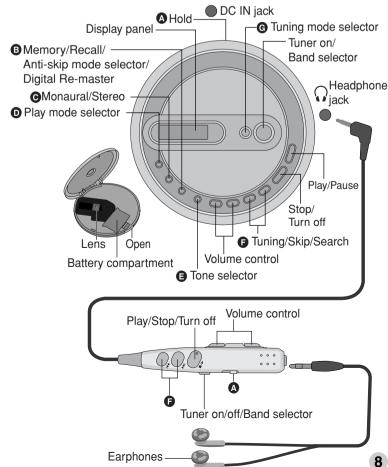

- A This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.
- **Program play:** (Program up to 20 tracks on the disc in any order you choose.) After selecting the desired track number by pressing [- |**◄◄**, ▶▶| +], while stopped, press [MEMORY/RECALL] to set. Check what has been programmed: Press during play.
 - Listening to more natural sound (MP3): While stopped, each time you press and hold the button RMTR ← No display

(cancel) Sound enhanced Conserves battery life

■ Changing the anti-skip mode: While stopped, each time you press and hold the button

POS2 >POS1 10-second 45-second anti-skip memory anti-skip memory

 You cannot change the memory time for MP3.

- Storing stations into channel memory
- 1. Press [RADIO/BAND] to turn the tuner on and change the band.
- 2. Press [TUNING MODE] to display "M".
- 3. Press [MEMORY/RECALL].
- 4. Press [- |◀◀, ▶▶| +] to select the frequency
- 5. Press [MEMORY/RECALL].
- 6. Press [- |◀◀, ▶▶| +] to select the memory number.
- 7. Press [MEMORY/RECALL] to confirm the setting.

- **⊙** Selection of stereo or monaural FM Each time the button is pressed
- MONO←→No display (stereo)
 Repeat play/Random play: Each time the button is pressed
 - 1 🗀 : 1 track repeat
 - RND (CD-DA): Random RND: Random repeat No display: cancel
 - Play the track in the selected album (MP3):

Press and hold until "ALBUM MODE" appears. (Album mode)

G Changing the sound quality:

Each time the button is pressed **S-XBS**: Boosts the bass S-XBS+: More powerful version of S-XBS

No display: cancel

- **G** Tuning: Press.
 - Skip:
 - Press
 - Search (CD-DA):
 - Press and hold during play. ■ Album skip (MP3):
- Press and hold.
- G Each time the button is pressed M٠ →No display (Memory Mode) (Free Mode) Free Mode: You can tune directly to a station.

Memory Mode: You can store stations.